Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21116A
Slovak. 11/2008. Rev.1.0

Samsung M3510

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Ak chcete rýchlo začať, postupujte podľa kapitol „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“ a „Používanie základných funkcií“.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ▶ s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: stlačte <**Menu**> → **Správy** → **Vytvoriť novú správu** (znamená **Menu** potom **Správy**, potom **Vytvoriť novú správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)

< > **Lomené zátvorky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Informácie o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. worldwide – Bluetooth QD ID: B014256.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

Obsah

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania 2
Bezpečnostné upozornenia 2
Bezpečnostné opatrenia 4
Dôležité informácie ohľadom používania 7

Predstavenie vášho mobilného telefónu 10
Vybalenie 10
Rozvrhnutie telefónu 11
Tlačidlá 12
Displej 13
Ikony 14

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu 16
Vloženie karty SIM a batérie 16
Nabíjanie batérie 18
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 19

Používanie základných funkcií 20
Zapnutie a vypnutie telefónu 20

Prístup k menu 21
Prispôsobenie si telefónu 21
Používanie základných funkcií pre volanie 23
Odosielanie a zobrazovanie správ 24
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov 26
Používanie základných funkcií fotoaparátu 26
Počúvanie hudby 27
Prehliadanie webu 30

Používanie pokročilých funkcií 31
Používanie pokročilých funkcií pre volanie 31
Používanie pokročilých funkcií kontaktov ... 33
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ 35
Používanie pokročilých hudobných funkcií 36

Používanie nástrojov a aplikácií 40
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth 40
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy 42
Aktivácia mobilného stopára 43
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok 43
Úpravy obrázkov 44
Používanie Java hier a aplikácií 47
Zatraste a hrajte 47
Zobrazenie svetového času 48
Nastavenie a používanie upozornení 49
Používanie kalkulačky 50
Prevod mien alebo jednotiek 50
Nastavenie odpočítavajúceho časovača 50
Používanie stopiek 50
Vytvorenie novej úlohy 51
Vytvorenie textovej poznámky 51
Správa kalendára 51

Riešenie problémov a

Register d

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

Bezpečnostné upozornenia

WARNING

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnné rúry, kachle či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia.

WARNING

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle ani v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Bezpečnostné opatrenia

CAUTION

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri šoférovaní a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného terminálu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

CAUTION

Dôležité informácie ohľadom používania

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a terminálov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,521 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia produktu

(Likvidácia elektrického a elektronického vybavenia)

(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách s deleným zberom odpadu)

Táto značka na produkte alebo príslušnej dokumentácii označuje, že by produkt po dovŕšení životnosti nemal byť likvidovaný s bežným odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, likvidujte tento produkt oddelene od ostatných typov odpadu a zaistite jeho recykláciu. Podporíte tak opakované využitie zdrojov.

Súkromní používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo na miestny úrad, na ktorom získajú informácie o tom, kam môžu tento produkt odniesť na ekologickú recykláciu.

Komerční používatelia by sa mali obrátiť na dodávateľa a konzultovať podmienky nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie byť pri likvidácii zmiešavaný s iným odpadom.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.

Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

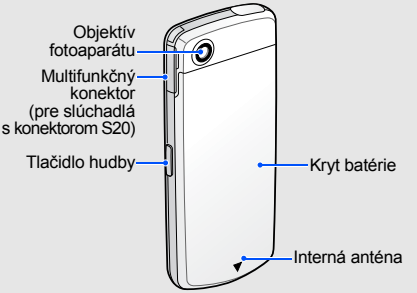

Tlačidlá môžete zamknúť, aby nedošlo k náhodnému spusteniu žiadnej funkcie. Tlačidlá zamknete stlačením a podržaním [*]. Odomknúť tlačidlá môžete stlačením a podržaním [*].

Ak je zapnutý automatický zámok klávesnice, tlačidlá sa automaticky zamknú po vypnutí displeja.

Tlačidlá

Tlačidlo		Funkcia
	Späť	Reštartovanie prehrávania; prechod späť (stlačenie do 3 sekúnd); vyhľadávanie späť v súbore (stlačenie a podržanie)
	Prehrávač hudby	V základnom režime – spustenie prehrávača hudby; spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní; prehrávač hudby a herné funkcie môžete ovládať zatrasením s telefónom (stlačenie a podržanie)
	Vpred	Prechod vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)
	Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

Tlačidlo		Funkcia
	Štvorsmerové navigačné tlačidlo	V základnom režime aktivácia režimu Moje menu (hore) alebo prístup k používateľom definovaným menu (doľava/doprava/dole); v režime Menu prechádzanie medzi možnosťami menu
	Potvrdiť	V základnom režime spustenie webového prehliadača; v režime Menu výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaja
	Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov
	Vypínacie tlačidlo/ tlačidlo pre ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu

Tlačidlo	Funkcia
Alfanumerické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [**1**] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [**0**] zadáte medzinárodnú predvoľbu
Špeciálne funkcie	Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; stlačením a podržaním [#] v základnom režime aktivujete Tichý profil; stlačením a podržaním [*] v základnom režime zamknete tlačidlá; stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu
Hudba	Otvorenie menu Hudba; v základnom režime – prístup k online hudobnému obchodu poskytovateľa služieb (stlačenie a podržanie)

Displej

Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:

Rad ikon
Zobrazuje rôzne ikony

Textová a grafická časť
Zobrazuje správy, pokyny a zadané informácie

Rad kontextových tlačidiel
Zobrazuje aktuálne akcie priradené každému kontextovému tlačidlu

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Stav siete GPRS • Modrá: pripojené k sieti GPRS • Červená: prenos dát v sieti GPRS
	Stav siete EDGE • Modrá: pripojené k sieti EDGE • Červená: prenos dát v sieti EDGE
	Prebieha hlasový hovor
	Presmerovanie hovoru je aktívne
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Je aktívne upozornenie
	Prehliadanie webu

Ikona	Definícia
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	V domácej oblasti
	V pracovnej zóne
	Bluetooth je aktívne
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Prebieha prehrávanie hudby
	Prehrávanie hudby je pozastavené
	FM rádio je zapnuté
	Je vložená pamäťová karta
	Je aktívny profil Normálny

Ikona	Definícia
	Je aktívny profil Tichý
	Je aktívny profil Šoférovanie
	Je aktívny profil Rokovanie
	Je aktívny profil Vonku
	Je aktívny profil Offline
	Je aktívny profil vytvorený používateľom
	Stav batérie

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením mobilného telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, PIN a voliteľné služby.

Inštalácia karty SIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

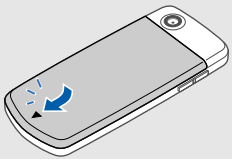

Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

2. Vložte kartu SIM.

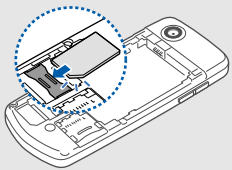

- Vložte kartu SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Pred vkladaním alebo vyberaním karty SIM vyberte batériu.

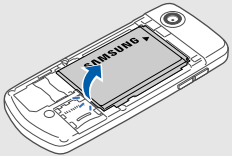

3. Vložte batériu.

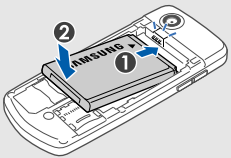

4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

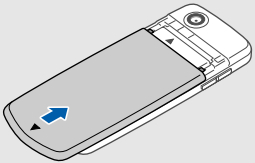

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora a zasuňte malý koniec cestovného adaptéra.

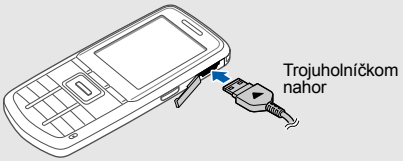

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
3. Až bude batéria úplne nabitá (ikona sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
4. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
5. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Otvorte kryt batérie.
2. Odistite držiak pamäťovej karty.

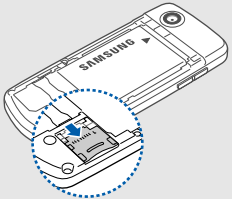

3. Zdvihnite držiak pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala dole.

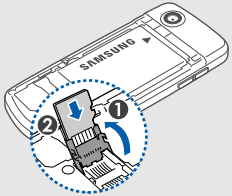

4. Zatvorte a zaistite držiak pamäťovej karty.
5. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).
3. Po otvorení sprievodcu nastavením si môžete telefón upraviť podľa vlastných predstáv.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu **Offline** môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil **Offline** stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Prístup k menu

Prístup k menu telefónu:

1. Stlačte kontextové tlačidlo požadovaného menu.
2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačných tlačidiel.
3. Stlačením Potvrdiť, **<Zvolit'>** alebo **<OK>** potvrdíte označenú možnosť.
4. Stlačením **<Späť'>** prejdete o úroveň vyššie; stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením [∧/∨].

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

Zmena zvonenia

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Upravit'** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
4. Vyberte kategóriu zvonenia → zvonenie.
5. Stlačte **<Uložit'>**.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Vytvorenie profilu telefónu

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvorit'**.

3. Zadajte názov pre profil a stlačte Potvrdiť.
4. Prispôsobte podľa potreby nastavenia zvuku.
5. Po skončení stlačte <**Uložiť**>.

Aktivácia funkcie Etiketa

Ak aktivujete funkciu **Etiketa**, môžete položením telefónu čelnou stranou dole dočasne stlmiť všetky zvuky telefónu.

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Etiketa**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap.**.
3. Stlačte <**Uložiť**>.

Výber obrázka na pozadí (základný režim)

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka** → **Obrázok na pozadí**.
2. Vyberte kategóriu obrázka → obrázok.
3. Stlačte <**Uložiť**>.

Výber farebného vzhľadu (režim Menu)

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Vyberte farebný vzor.

Nastavenie skratiek menu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **Nastavenia telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Vyberte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.

Zamknutie telefónu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **Bezpečnosť** → **Zámok telefónu** → **Zap.**.

2. Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a stlačte <**OK**>.
3. Zadajte nové heslo znovu a stlačte <**OK**>.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
2. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru nastavíte stlačením [∧/∨].

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor stlačením stredového tlačidla.
2. Ďalším stlačením stredového tlačidla prepnete späť na slúchadlo.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte tlačidlo slúchadiel, potom ho stlačte znovu a podržte ho.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a zobrazovanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **Správa**.
2. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadajte text správy. ▶ Zadávanie textu
   Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 7.
   Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.
5. Stlačte **<Voľby>** → **Pokročilé** → **Pridať predmet**.
6. Zadajte predmet.
7. Stlačením **<Voľby>** → **Odoslať** správu odošlite.

Odoslanie e-mailu

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Vytvoriť novú správu** → **E-mail**.
2. Zadajte e-mailovú adresu a prejdite dole.
3. Zadajte predmet a prejdite dole.
4. Zadajte text e-mailu.
5. Stlačte **<Voľby>** → **Priložiť multimédiá** a pripojte súbor (ak chcete).
6. Stlačením **<Voľby>** → **Odoslať** správu odošlite.

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Stlačením a podržaním [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačením [*] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením a podržaním [#] sa aktivuje režim symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel. 2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [#]. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zo zobrazeného zoznamu.
Režim čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Režim symbolov	Vyberte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Moje správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Moje správy** → **Prijaté e-maily**.
2. Vyberte konto.
3. Stlačte **Kontrola nových e-mailov**.
4. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu stlačením **<Voľby>** → **Načítať.**

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie **Kontakty**.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Vyberte možnosť **Uložiť'** → umiestnenie v pamäti (telefón alebo SIM) → **Nový**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením Potvrdiť alebo stlačením <**Voľby**> → **Uložiť'** pridáte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kontakty**.

   Môžete taktiež stlačiť <**Kontakty**> v základnom režime.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať'.
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať' toto:

- vytočiť' telefónne číslo kontaktu stlačením [ ]
- upraviť' kontaktné údaje stlačením <**Voľby**> → **Upravit'**

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Fotografovanie

1. Zapnite fotoaparát stlačením <**Menu**> → **Fotoaparát** v základnom režime.
2. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť' vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
4. Stlačením <**Späť'**> vytvoríte ďalšiu fotografiu (krok 2).

Prezeranie fotografií

V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Nahrávanie videozáznamov

1. Zapnite fotoaparát stlačením **<Menu>** → **Fotoaparát** v základnom režime.
2. Stlačením [**1**] prepnite na režim nahrávania.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo <□> nahrávanie zastavíte.

   Videozáznam sa automaticky uloží.
6. Stlačením **<Späť>** nahráte ďalší videozáznam (krok 3).

Prehrávanie videozáznamov

V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Pripojte dodané slúchadlá.

- Na počúvanie rádia použite buď slúchadlá s konektorom 3,5 mm, alebo slúchadlá s konektorom S20. Kvalita zvuku sa však môže líšiť.
- Pri počúvaní rádia so slúchadlami s konektorom 3,5 mm k telefónu nepripájajte cestovný adaptér ani dátový kábel. Adaptér alebo kábel by mohli narušiť funkciu slúchadiel ako rádiovej antény.

2. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio stlačením tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačením <**Áno**> spustite automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení funkcie **FM rádio** budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. Prejdite hore alebo dole na rozhlasovú stanicu.
6. Ak chcete získať informácie o práve počúvanej piesni, stlačte <**Voľby**> → **Rozpoznávanie hudby**. ▶ s. 39
7. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím z webu. ▶ s. 30
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ▶ s. 36
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ s. 41
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ s. 37
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ▶ s. 36

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V základnom režime stlačte [▶II].
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť/▶II	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
∧/∨	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

Tlačidlo	Funkcia
⏮	Reštartovanie prehrávania; prechod späť (stlačenie do 3 sekúnd); vyhľadávanie späť v súbore (stlačenie a podržanie)
⏭	Prechod vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)
Navigácia	• Doľava: reštartovanie prehrávania; prechod späť (stlačenie do 3 sekúnd); vyhľadávanie späť v súbore (stlačenie a podržanie) • Doprava: prechod vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním) • Hore: otvorenie zoznamu skladieb • Dole: zastavenie prehrávania

Ovládanie prehrávania pomocou funkcie rozpoznávania pohybu

Najskôr musíte aktivovať funkciu rozpoznávania pohybu.

1. Na obrazovke prehrávača hudby stlačte **<Voľby>** → **Nastavenia** a nastavte možnosť **Pohybové ovládanie** na hodnotu **Zap.**.
2. Stlačte a podržte [⏯] a budete môcť ovládať prehrávanie nasledujúcim spôsobom (tlačidlo pritom musíte držať stlačené):

Pohyb	Funkcia
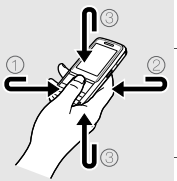	① Opakované spustenie prehrávania; prechod späť (zatrasenie počas 3 sekúnd) ② Opakované spustení prehrávania; prechod vpred (zatrasenie počas 3 sekúnd) ③ Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní

3. Po každom pohybe uvoľnite [►II].

- Prehrávanie je možné pozastaviť a opakovane spustiť dvojitým klepnutím na displej. Klepnite na displej po položení telefónu na rovný povrch. Inak telefón nemusí klepnutie rozpoznať.
- Ak prístrojom zatrasiete, keď je zobrazený zoznam skladieb, môže sa zmeniť aktuálne vybraný hudobný súbor.

Prehliadanie webu

Naučte sa prechádzať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

Prehliadanie webových stránok

1. V základnom režime otvorte domovskú stránku poskytovateľa služieb stlačením tlačidla Potvrdiť.
2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
Potvrdiť	Výber položky
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Prehliadač** → **Záložky**.
2. Prejdite na prázdne umiestnenie.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Pridať záložku**.
4. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
5. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte <**Prezer.**>.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [ ] číslo vytočíte.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [ ].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [ ].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržať**> hovor podržíte a stlačením <**Vyvolať**> hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržať**> podržte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [ ].
3. Stlačením <**Prehoď**> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete podržaný hovor ukončiť, stlačte <**Voľby**> → **Koniec** → **Podržaný hovor**.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmete stlačením [ ].
   Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Stlačením <**Prehoď**> môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte <**Voľby**> → **Spojiť**.
4. Opakovaním krokov 2 a 3 môžete pridať ďalších účastníkov.

5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [ ].

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadajte znak **+** stlačením a podržaním [**0**].
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte [ ].

Volanie kontaktu uloženého v Kontaktoch

Na čísla môžete volať priamo z časti **Kontakty** pomocou uložených kontaktov. ▶ s. 26

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Môžete taktiež stlačiť <**Kontakty**> v základnom režime.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a stlačte [ ].

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchle vytáčanie a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vizitky

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Môžete taktiež stlačiť <**Kontakty**> v základnom režime.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Moja vizitka**.
3. Zadajte svoje osobné údaje a stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie čísel rýchleho vytáčania

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Kontakty**.
   Môžete taktiež stlačiť **<Kontakty>** v základnom režime.
2. Prejdite na kontakt, ktorý chcete nastaviť.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Pridať do rýchlej voľby**.
4. Vyberte číslo (ak je to nutné).
5. Prejdite k číslu, ktoré chcete nastavit' (2 – 9), a stlačte **<Pridať>**.
   Kontakt sa uloží s číslom rýchleho vytáčania.

Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného čísla rýchleho vytáčania.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenie, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy a e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Kontakty**.
   Môžete taktiež stlačiť **<Kontakty>** v základnom režime.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Skupiny**.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť skupinu**.
4. Zadajte názov skupiny a stlačte **<Voľby>** → **Uložiť'**.
5. Vyberte novú skupinu.
6. Stlačte **<Voľby>** → **Parametre skupín**.
7. Ak chcete nastaviť obrázok ID volajúceho, stlačte tlačidlo Potvrdiť → kategória obrázka → obrázok alebo stlačte **<Voľby>** → **Odfotiť'**.

8. Ak chcete pre skupinu nastaviť zvonenie, prejdite dole a stlačte tlačidlo potvrdiť' → kategória zvonenia → zvonenie.
9. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť'**.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať predlohy a používať ich pri vytváraní nových správ.

Vytvorenie textovej predlohy

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Predlohy** → **Textové šablóny**.
2. Otvorte okno novej predlohy vybraním prázdneho miesta.
3. Zadajte text a uložte predlohu stlačením tlačidla Potvrdiť'.

Vytvorenie multimediálnej predlohy

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Predlohy** → **Šablóny MMS**.
2. Stlačením **<Voľby>** → **Vytvoriť'** otvorte okno novej predlohy.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako predlohu. ▶ s. 24
4. Stlačením **<Voľby>** → **Uložiť' do** → **Predlohy** predlohu uložíte.

Vloženie textových predlôh do nových správ

1. Novú správu môžete vytvoriť' stlačením **<Menu>** → **Správy** → **Vytvoriť' novú správu** → typ správy.
2. V textovom poli stlačte **<Voľby>** → **Vložiť'** → **Predlohy** → predloha.

Vytvorenie správy z multimediálnej predlohy

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Predlohy** → **Šablóny MMS**.
2. Prejdite na požadovanú predlohu a stlačte **<Voľby>** → **Upravit'**.
   Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio**.
2. Stlačením [☎] sa vráťte do základného režimu.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Spustite aplikáciu Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu.
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung PC Studio.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií**.
3. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.

4. Zvoľte možnosť **Synchronizovať' mediálne súbory so zariadením** v kontextovom okne v počítači.
5. V prípade potreby upravte alebo zadajte názov telefónu a kliknite na možnosť **Dokončiť'**.
6. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
7. Kliknite na možnosť **Začať' synchronizáciu**.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
4. Zvoľte možnosť **Otvoriť' priečinok a zobraziť' súbory** v kontextovom okne v počítači.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V základnom režime stlačte [▶⏸] → **Zoznamy skladieb**.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť' zoznam skladieb**.
4. Zadajte názov nového zoznamu skladieb a stlačte tlačidlo Potvrdiť'.
5. Vyberte nový zoznam skladieb.
6. Stlačte **<Voľby>** → **Pridať'** → **Skladby**.
7. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť', a stlačte **<Pridať'>**.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

Nižšie je popísané ako prispôsobiť nastavenia prehrávania a zvuku v prehrávači hudby.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo prehrávača hudby.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôsobte si tým prehrávač hudby.
4. Stlačte <**Uložiť**>.

Nahrávanie z FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio stlačením tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačením <**Voľby**> → **Nahrať** spustíte nahrávanie.
5. Po skončení stlačte tlačidlo Potvrdiť alebo <**Stop**>. Hudobný súbor sa uloží v priečinku **Klipy z rádia** (stlačte <**Menu**> → **Moje súbory** → **Hudba**).

Záznamová funkcia je určená len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu v prípade digitálnych médií.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio stlačením tlačidla Potvrdiť.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Automatické ladenie**.
5. Potvrďte akciu stlačením <**Áno**> (ak je to nutné). Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k online hudobným službám a informácie o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Hudba** → **Rozpoznávanie hudby** → **Rozpoznávanie hudby**.
   Telefón sa pripojí k serveru.
2. Po úspešnej registrácii telefónu nahrajte časť skladby, ktorú chcete vyhľadať, stlačením **<Nahrať>**.

Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na položku **Aktivácia**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap.**.
5. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájdenie telefónu, prejdite dole a doľava alebo doprava na položku **Zap.**.
   Ak vyberiete možnosť **Vlastné**, prejdite dole a nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.
6. Stlačte <**Uložiť**>.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Hľadať novú perif. jednotku**.
2. Prejdite na zariadenie a stlačte **<Zvoliť>**.
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Odoslať vizitku cez** alebo **Odoslať prostredníctvom** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať).

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
2. Stlačením **<Áno>** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete cez kartu SIM alebo USIM vo vašom telefóne uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej hands-free súpravy Bluetooth do automobilu.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Bluetooth**.

2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na položku **Vzdialený režim SIM**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap.**.
5. Stlačte <**Uložiť'**>.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z hands-free súpravy Bluetooth do automobilu.

Hands-free súprava Bluetooth do automobilu musí byť autorizovaná. Autorizáciu vykonáte stlačením <**Voľby**> → **Autorizovať zariadenie**.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap.**.
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť'.
4. Otvorte zoznam kontaktov stlačením tlačidla Potvrdiť'.
5. Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo Potvrdiť'.
6. Vyberte číslo (ak je to nutné).
7. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením <**Pridať'**>.
8. Príjemcov uložíte stlačením <**Voľby**> → **Uložiť'**.
9. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
10. Stlačte <**Uložiť'**> → <**Áno**>.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát [∧/∨].

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte [ ].

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Aktivácia mobilného stopára:

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Bezpečnosť** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte **<OK>**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap.**.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
5. Otvorte zoznam kontaktov stlačením tlačidla Potvrdiť.
6. Prejdite na kontakt a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
7. Vyberte číslo (ak je to nutné).
8. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením **<Pridať>**.
9. Príjemcov uložíte stlačením **<Voľby>** → **Uložiť**.
10. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
11. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť** → **<Prijať>**.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahrávanie hlasových poznámok

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Po skončení stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte **<Voľby>** → **Prejsť do priečinka Moje hlasové klipy**.
2. Vyberte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
∧ / ∨	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Navigácia	• Doľava: presun späť v súbore • Doprava: presun vpred v súbore • Dole: zastavenie prehrávania

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Používanie efektov v obrázkoch

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nový obrázok** → **Otvoriť'** alebo **Odfotiť'**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Efekty** → efekt.
5. Vyberte variáciu efektu, ktorú chcete použiť', a stlačte **<Hotovo>**. Pre niektoré efekty nastavte aj úroveň.
   Ak chcete určitú oblasť obrázka rozostriť', presuňte alebo zmeňte veľkosť obdĺžnika a stlačte **<Voľby>** → **Vykonané**.
6. Až skončíte s používaním efektov, stlačte **<Voľby>** → **Uložiť' ako** → **<Áno>**.

7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **<Voľby>** → **Uložiť'**.

Úpravy obrázka

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nový obrázok** → **Otvorit'** alebo **Odfotit'**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Upravit'** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba).
   Ak chcete obrázok upraviť automaticky, vyberte možnosť **Automatická úroveň**.
5. Upravte obrázok podľa svojich predstáv a stlačte **<Hotovo>**.
6. Až skončíte s úpravami, stlačte **<Voľby>** → **Uložiť' ako** → **<Áno>**.
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **<Voľby>** → **Uložiť'**.

Transformácia obrázka

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nový obrázok** → **Otvorit'** alebo **Odfotit'**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Transformovat'** → **Upravit' veľkost'**, **Otočit'** alebo **Prevrátit'**.
5. Otočte alebo prevrát'te obrázok podľa potreby a stlačte **<Hotovo>**.
   Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte veľkosť → **<Áno>** a prejdite ku kroku 7.
6. Ak ste s možnosťami transformácie skončili, stlačte **<Voľby>** → **Uložiť' ako** → **<Áno>**.
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **<Voľby>** → **Uložiť'**.

Orezanie obrázka

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nový obrázok** → **Otvorit'** alebo **Odfotit'**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Orezat'**.
5. Presuňte obdĺžnik na oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte **<Voľby>** → **Vykonané**.
   Ak chcete zmeniť veľkosť alebo tvar obdĺžnika, stlačte **<Voľby>** → **Upravit' veľkost'** alebo **Tvar**.
6. Až s orezávaním skončíte, stlačte **<Voľby>** → **Vykonané**.
7. Stlačte **<Voľby>** → **Uložit' ako** → **<Áno>**.
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **<Voľby>** → **Uložit'**.

Vloženie vizuálneho prvku

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nový obrázok** → **Otvorit'** alebo **Odfotit'**.
3. Vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Vložit'** → vizuálny prvok (rámček, obrázok, klipart, emotikona alebo text).
5. Vyberte vizuálny prvok alebo zadajte text.
6. Presuňte pridaný obrázok (ak je to nutné).
   Ak chcete zmeniť veľkosť pridaného obrázka alebo ho otočiť, stlačte **<Voľby>** → **Upravit' veľkost'** alebo **Otočit'**.
7. Stlačte **<Hotovo>** alebo **<Voľby>** → **Vykonané**.
8. Až skončíte s pridávaním vizuálnych prvkov, stlačte **<Voľby>** → **Uložit' ako** → **<Áno>**.
9. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **<Voľby>** → **Uložit'**.

Používanie Java hier a aplikácií

Naučte sa používať hry a aplikácie využívajúce technológiu Java.

Hranie hier

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením **<Voľby>** otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

Zatraste a hrajte

V tejto časti sa dočítate o beatboxe a hrách, ktoré podporujú inovatívnu funkciu rozpoznávania pohybu.

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Zatraste a hrajte** → aplikácia.
2. Zahrajte sa s beatboxom, hoďte si kockami alebo si vyberte náhodné číslo v lotérii.
   Pri hraní s beatboxom môžete meniť zvuk nástroja stlačením a podržaním [►II].

Zobrazenie svetového času

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej krajine alebo meste a nastavenie zobrazenia svetového času na displeji.

Zobrazenie svetového času

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Svetový čas**.
2. Prejdite dole k prostredným hodinám.
3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo.
4. Prejdite dole k dolným hodinám.
5. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo.
6. Stlačením tlačidla Potvrdiť svetový čas uložíte.

Ak chcete nastaviť letný čas, stlačte <**Voľby**> → **Použiť' letný čas** → časové pásma.

Pridanie zobrazenia svetového času na displej

V režime zobrazenia duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po uložení svetového času:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Svetový čas**.
2. Prejdite na svetový čas, ktorý chcete pridať, a stlačte <**Voľby**> → **Označiť' ako druhé hodiny**.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenie displeja**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Duálny**.
5. Stlačte <**Uložiť'**>.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Upozornenia**.
2. Prejdite na prázdne miesto upozornenia a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
   Ako tón upozornenia môžete nastaviť FM rádio alebo zvuk.
4. Stlačte <**Uložit'**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložit'**.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Stlačením <**OK**> alebo ľubovoľného tlačidla vypnete upozornenie bez posunutia.
- Stlačením <**OK**> vypnete budík s posunutím, poprípade stlačením <**Odložit'**> alebo ľubovoľného tlačidla môžete taktiež stíšiť upozornenie na trvanie posunutia.

Deaktivácia upozornenia

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Upozornenia**.
2. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete deaktivovať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. V prípade potreby prejdite dole.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Vyp.**
5. Stlačte <**Uložit'**>.

Používanie kalkulačky

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavajúceho časovača

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Stlačte <**Nastavit'**>.
3. Zadajte hodiny alebo minúty, ktoré chcete odpočítať, a stlačte <**OK**>.
4. Stlačením tlačidla Potvrdit' spustíte alebo pozastavíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania časovača môžete zastaviť upozornenie stlačením <**OK**>.

Používanie stopiek

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdit' spustíte stopky a zaznamenáte medzičasy.

3. Po skončení stlačte <**Stop**>.
4. Stlačením <**Vynulovať**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvorenie novej úlohy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Úloha**.
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte <**Uložiť**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Vytvoriť**>.
3. Zadajte text poznámky.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobraziť podľa** → **Deň** alebo **Týždeň**.

Vytvorenie udalosti

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte <**Uložiť**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Pri používaní telefónu sa môžu zobraziť nasledujúce správy:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM kartu	Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.
Zámok telefónu	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
Zadať PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
Zadať PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Na telefóne sa zobrazuje „Chyba siete“ alebo „Žiadna sieť“.

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania: [ ].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Telefón je horúci na dotyk.

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva telefón viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemá žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

Register

Bluetooth
aktivácia, 40
odosielanie dát, 41
príjem dát, 41

batéria
indikátor vybitia batérie, 18
inštalácia, 16
nabíjanie, 18

časovač
pozri nástroje, odpočítavajúci časovač

FM rádio
počúvanie, 27
ukladanie staníc, 38

farba vzhľadu 22

fotografie
prezeranie, 27
vytváranie, 26

hlasitosť
hlasitosť hovoru, 23
hlasitosť tónov tlačidiel, 21

hlasové poznámky
nahrávanie, 43
prehrávanie, 44

internet
pozri webový prehliadač

Java
prístup k aplikáciám, 47
spustenie hier, 47

kalendár
pozri nástroje, kalendár

kalkulačka
pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 16

konferenčné hovory
pozri volania, konferenčný hovor

kontakty
hľadanie, 26
pridávanie, 26
vytváranie skupín, 34

mobilný stopár 43

multimédiá
pozri správy

nástroje
editor obrázkov, 44
kalendár, 51
kalkulačka, 50
odpočítavajúci časovač, 50
prevodník, 50
stopky, 50
upozornenie, 49
úloha, 51

obrázky 44
orezania, 46
používanie efektov, 44
transformácia, 45
úpravy, 45
vloženie vizuálnych prvkov, 46

obrázok na pozadí 22

odpočítavajúci časovač
pozri nástroje, časovač

pamäťová karta 19

poznámka
pozri textové alebo hlasové poznámky

predlohy
multimédiá, 35
text, 35
vkladanie, 35

prehliadač
pozri webový prehliadač

prehrávač hudby
počúvanie hudby, 28
prispôsobenie 38
synchronizácia, 36
vytváranie zoznamov skladieb, 37

prevodník
pozri nástroje, prevodník

profil offline 20

rádio
pozri FM rádio

rozpoznávanie hudby 39

Samsung PC Studio 36

skratky 22

slúchadlá 23

správy
odosielanie e-mailu, 24
odosielanie multimédií, 24
odosielanie textu, 24
zobrazenie e-mailu, 25
zobrazenie multimédií, 25
zobrazenie textu, 25

stopky
pozri nástroje, stopky

svetový čas
nastavenie duálneho zobrazenia, 48
zobrazenie, 48

text
správy, 24
vytváranie poznámok, 51
vytváranie úloh, 51
zadávanie, 24

tichý profil 21

tiesňová správa 42

tlačidlá skratiek
pozri skratky

tóny tlačidiel 21

upozornenia
deaktivácia, 49
vypnutie, 49
vytváranie, 49

úloha
pozri nástroje, úloha

videozáznamy
nahrávanie, 27
prehrávanie, 27

vizitky 33

volania
konferenčný hovor, 32
medzinárodné čísla, 33
obnovenie podržaných hovorov, 32
podržanie hovoru, 32
pokročilé funkcie, 31
posledné vytočené, 31
príjem ďalších hovorov, 32
príjem, 23
uskutočnenie, 23
vytáčanie ďalších hovorov, 32
vytočenie zmeškaných hovorov, 31
z časti Kontakty, 33
základné funkcie, 23
zobrazenie zmeškaných, 31

Windows Media Player 36

webový prehliadač
otvorenie domovskej stránky, 30
pridávanie záložiek, 30

zámok
pozri zámok telefónu

zámok telefónu 22

zvonenie 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM: M3510

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikačná značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.27	Yong-Sang Park / S. Manager
(miesto a dátum vydania)	(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.